

Opsætningsvejledning:

1. Sortér alle de forskellige dele efter farver og bogstaver.
2. Fordel alle dele til taget ud på jorden [se side 6](#).

Gule stålrør er tværrør

Røde stålrør er længderør

Grønne stålrør er ben

3. Sæt taget sammen. Skru rør og samlingsmuffer sammen.
4. Saml de hvide rør. Skru dem på som tværrør på teltet (tryk-stænger).



Teltkoordinatorer:

Torben Toldam-Andersen
Møllemosen 20
26 78 59 06 (mobil)

Jacob Petersen
Møllemosen 43
61 20 30 32 (mobil)

Bo Kristensen
Møllemosen 49
24 69 59 03 (mobil)

5. Læg teltdugen hen over taget.



6. Sæt ben (Grøn) på i den ene side af teltet. Husk at de tre huller nederst på benet skal vende udad.
7. Sæt ben (Grøn) på den anden side af teltet.



Teltkoordinatorer:

Torben Toldam-Andersen
Møllemosen 20
26 78 59 06 (mobil)

Jacob Petersen
Møllemosen 43
61 20 30 32 (mobil)

Bo Kristensen
Møllemosen 49
24 69 59 03 (mobil)

- 8.** Sæt bunden fast.
- 9.** Sæt side-dugene ved benene fast med stropperne fornedden.
- 10.** Sæt teltdugen fast med de tilhørende elastik-stropper.
- 11.** Sidste men ikke mindst. Husk at fastgøre teltet grundigt til underlaget, med de tilhørende barduner og pløkker, det kunne jo blæse op mens man sover eller er i gang med en rigtig god fest.

Nedtagningen foregår i modsat rækkefølge. Lad skruer og møtrikker sidde fast på stængerne, så de ikke bliver væk.















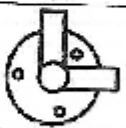

Teltkoordinatorer:

Torben Toldam-Andersen
Møllemosen 20
26 78 59 06 (mobil)

Jacob Petersen
Møllemosen 43
61 20 30 32 (mobil)

Bo Kristensen
Møllemosen 49
24 69 59 03 (mobil)

6X10M TILT INSTRUCTION

ITEM	ANTAL	
STÅLRØR GUL	24	
STÅLRØR RØD	25	
STÅLRØR GRØN	12	
STÅLRØR HVID	6	
STÅLRØR HVID	6	
STÅLRØR SORT	10	
STÅLRØR HVID/GRØN	4	
STÅLRØR HVID/GRØN	2	
SAMLELED A 140°	2	
SAMLELED B 110°	4	
SAMLELED C 140°	4	
SAMLELED D 110°	8	
SAMLELED E	4	
SAMLELED F	8	
SAMLELED G	4	
SAMLELED H	8	

Teltkoordinatorer:

Torben Toldam-Andersen
 Møllemosen 20
 26 78 59 06 (mobil)

Jacob Petersen
 Møllemosen 43
 61 20 30 32 (mobil)



Bo Kristensen
 Møllemosen 49
 24 69 59 03 (mobil)

ATTACHING COVER TO FRAME



1. Start by lifting one of the frame and inserting legs.
2. Drape cover over frame.
3. Next, lift the other side of the frame and insert remaining legs.
4. Hang up the all side panels and door panels.

NOTE: Loosen the straps on the bottom of the legs when attach the cover. Adjust as needed after the canopy is assembled.

Insert the remaining legs and finish attaching cover to frame.

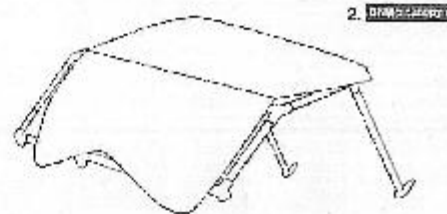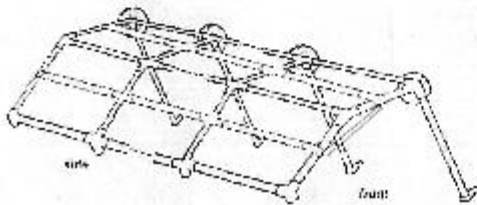

Then hung up the all side panels, and assemble the ground bar according to **DRAWING NO.1** in last page.

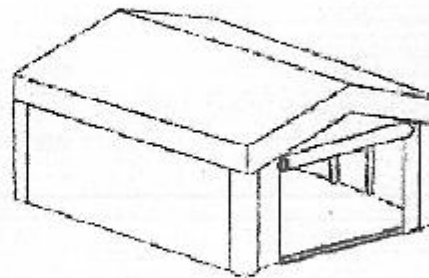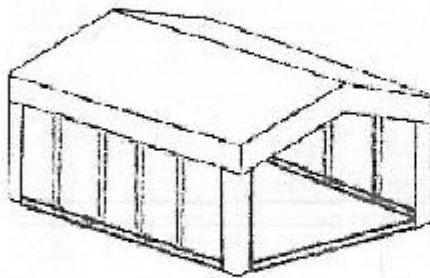

NOTE: USING TIE DOWNS OR PROPER ANCHOR KIT FOR YOUR NEEDS.

Teltkoordinatorer:


Torben Toldam-Andersen
Møllemosen 20
26 78 59 06 (mobil)

Jacob Petersen
Møllemosen 43
61 20 30 32 (mobil)


Bo Kristensen
Møllemosen 49
24 69 59 03 (mobil)

FRAME ASSEMBLY

1. Place all joints , NO.1 pipes and NO.2 pipes on the ground as shown. Push two pipes into the joints, use screws fix them.

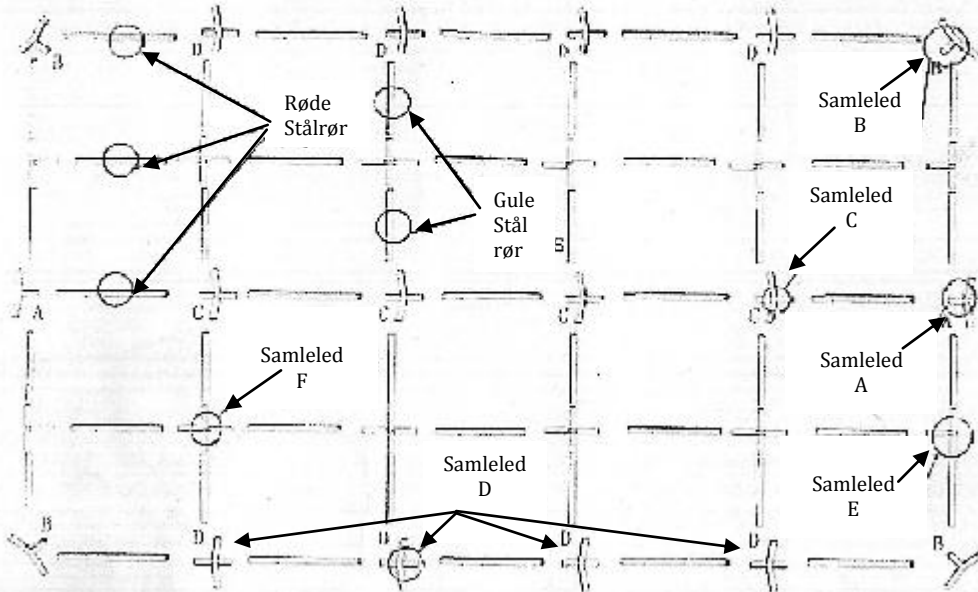

2. Connect pipes together starting with the center frame. Then assemble each side.

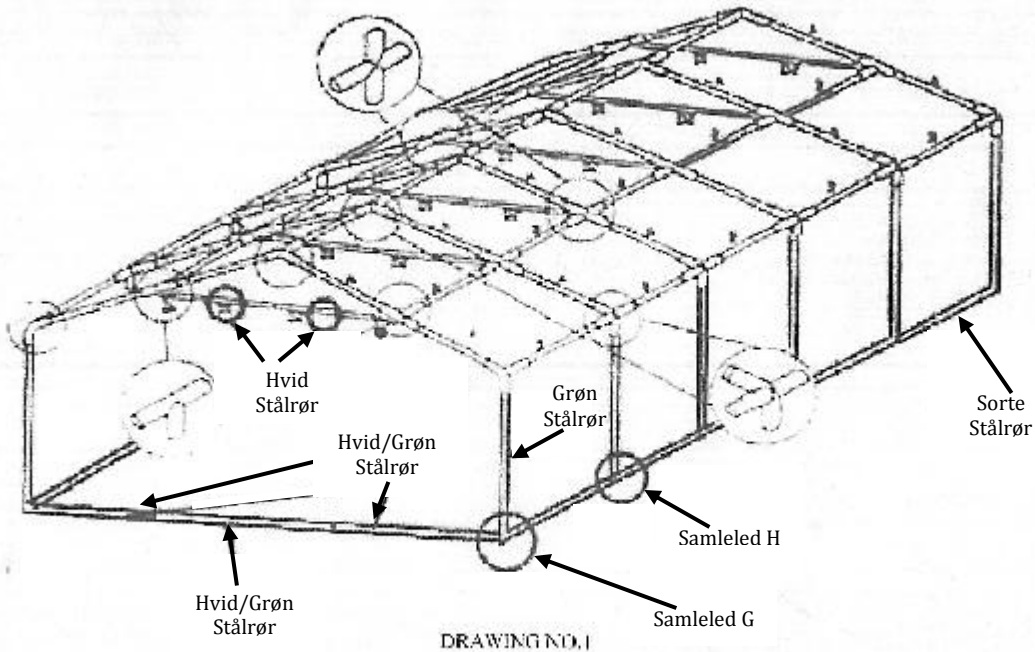

Teltkoordinatorer:

Torben Toldam-Andersen
 Møllemosen 20
 26 78 59 06 (mobil)

Jacob Petersen
 Møllemosen 43
 61 20 30 32 (mobil)

Bo Kristensen
 Møllemosen 49
 24 69 59 03 (mobil)